

IT Tagliabordi/decespugliatore a batteria
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
 Istruzioni originali

FR Coupe-bordures/débroussailleuse à batterie
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 Instructions d'origine

EN Battery grass trimmer/ brush cutter
SAFETY INSTRUCTIONS
 Original instructions

ES Cortabordes/desbrozadora a batería
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 Instrucciones originales



⚠ AVVERTENZA Leggere tutti gli avvisi di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo utensile elettrico. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.**

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

⚠ AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves. **Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.**

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. **Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.**

A



3



4



5



10




6



12



11

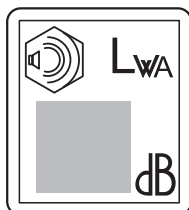

9



13



14



21



7



1



2



8



15



16



17



18



19



20

⚠ ATTENZIONE! Prima di usare questa macchina, leggete tutte le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso fornite.

Prima di iniziare il lavoro prendete familiarità con i comandi e con il corretto uso della macchina assicurandovi di saperla arrestare in caso di emergenza. L'uso improprio della macchina può provocare gravi ferite.

Pensate sempre alla vostra e altrui sicurezza e comportatevi di conseguenza. Conservate con cura ed a portata di mano queste istruzioni.

⚠ ATTENZIONE! La macchina è idonea solo per tagliare erba nei giardini e lungo i bordi delle aiuole. Ogni altro impiego, diverso da quello indicato in queste istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per l'utilizzatore.

DESCRIZIONE MARCATURE E SIMBOLI (FIG. A)

- 1 Macchina con doppio isolamento elettrico
- 2 Marchi di certificazione
- 3 ATTENZIONE!
- 4 Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- 5 Indossate protezioni per gli occhi e per il viso, assieme a cuffia antirumore.
- 6 Non usate la macchina in caso di pioggia, in ambienti umidi o su prati bagnati.
- 7 Rispettate la distanza di sicurezza di almeno 15 m da altre persone.
- 8 I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
- 9 Livello di potenza sonora.
- 10 Indossate calzature e guanti di protezione.
- 11 Prestate attenzione al lancio di oggetti. Tenere i presenti a distanza.
- 12 Staccate la batteria in caso di manutenzione, sostituzione organi di taglio e in tutte le situazioni in cui si potrebbero toccare gli organi in movimento.
- 13 Non appoggiare la macchina orizzontalmente o in posizioni che facciano leva sulla protezione in plastica in quanto si potrebbe deformare o spezzare
- 14 ATTENZIONE! È vietato installare dischi sega
- 15 Le batterie incluse nell'apparecchio possono essere smaltite assieme ad esso. Non gettate nel fuoco e non disperdetevi nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.
- 16 Per uso interno, utilizzare il dispositivo di carica esclusivamente in ambienti asciutti.
- 17 Non esporre l'apparecchio o le sue batterie a temperature superiori a 45°C
- 18 Non bruciare
- 19 Protezione termica
- 20 Fusibile
- 21 ATTENZIONE! È vietato installare dischi o lame a sega.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

I SACCHI DI PLASTICA NON SONO DEI GIOCATTOLI

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento. I sacchi di plastica presenti nell'imballaggio possono provocare soffocamento se infilati sul capo e devono essere tenuti lontani dai bambini; se non più riutilizzabili devono essere tagliati e smaltiti nei rifiuti.

- 1) Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non deve essere svolta da bambini.
- 2) Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina; se in cattivo stato, la macchina può causare pericolo per chi la usa.
- 3) Prima di utilizzare la macchina e dopo qualsiasi urto, controllate i segni di usura e di danneggiamento visibili dall'esterno. Se necessario, portatela presso un centro di assistenza autorizzato per effettuare le necessarie riparazioni.
- 4) Non utilizzate la macchina se le protezioni sono danneggiate o mancanti o il dispositivo di taglio non è ben inserito, fissato o è danneggiato.

Verificate la loro efficienza prima di avviare la macchina.

- 5) Prima di avviare la macchina, assicuratevi che l'elemento di taglio non sia in contatto con sassi, detriti o corpi estranei.
- 6) Operate sempre con abbigliamento adeguato per evitare lesioni al viso e agli occhi, alle mani, ai piedi al capo e all'udito: usate occhiali o visiera di protezione, stivali alti e pantaloni lunghi e robusti, guanti da lavoro, elmetto e cuffia antirumore.
- 7) Durante l'avviamento del motore e quando la macchina è in moto, tenete l'elemento di taglio lontano da ogni parte del corpo, soprattutto mani e piedi.
- 8) Non avviate la macchina quando è capovolta o non è in posizione di lavoro.
- 9) Spegnete il motore e staccate la batteria dalla macchina quando: non la usate, la lasciate incustodita, la pulite, la trasportate da un posto all'altro, togliete o cambiate il dispositivo di taglio o registrate manualmente la lunghezza del filo di taglio, quando si esegue un controllo a seguito di urto per ispezionare la macchina, se comincia a vibrare in modo anomalo.
- 10) Per trasportare la macchina usate sempre l'impugnatura.
- 11) Tenete la macchina lontana da persone, bambini, animali; interrompete l'uso quando questi si trovano nelle vicinanze; in particolare, mantenere una distanza di sicurezza come indicato nel punto 9 della descrizione marcature e simboli: l'erba tagliata e lanciata può contenere sassi e detriti pericolosi.
- 12) Quando lavorate mantenete una posizione stabile e sicura.
- 13) Tenete sempre l'area da tagliare libera da fili, sassi e detriti.
- 14) Durante l'uso non tagliate contro oggetti duri onde evitare il pericolo di lesioni a voi e alla macchina.
- 15) Non utilizzate mai la macchina senza la protezione (se fornita separata). Non utilizzate mai la macchina se la protezione è danneggiata.

ATTENZIONE! La protezione è essenziale per la vostra ed altrui sicurezza e per il corretto funzionamento della macchina. Il mancato rispetto di tale norma, oltre a creare un potenziale pericolo, fa decadere i termini della garanzia.

- 16) Fate attenzione alla lametta tagliafilo (dove fornita), può causare tagli profondi.
- 17) Non tentate di fermare il dispositivo di taglio (filo di taglio/lama) con le mani. Lasciate sempre che si fermi da solo.

ATTENZIONE! Dopo lo spegnimento della macchina l'elemento di taglio ruota ancora per alcuni secondi.

- 18) Non utilizzate filo di taglio diverso dall'originale. Non usate assolutamente del filo metallico al posto di quello in plastica.
- 19) Non utilizzate la macchina per tagliare erba che non sia a contatto con il terreno; ad esempio non tagliate erba che si trova sui muri o sui massi ecc.
- 20) Non avviate la macchina in luoghi chiusi o poco ventilati ed in presenza di liquidi, gas, polveri ed elementi infiammabili e/o esplosivi.
- 21) Nell'area di lavoro l'operatore è responsabile verso terzi di eventuali danni causati dall'uso della macchina.
- 22) Lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente.
- 23) Assicuratevi sempre che le aperture di ventilazione della macchina non siano ostruite da residui.
- 24) Non attraversate strade o sentieri ghiaiosi con la macchina in moto.
- 25) Quando non la usate, riponete la macchina in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- 26) Dopo l'uso, scollegate la macchina dalla presa di corrente e verificate che non vi siano guasti. In caso di dubbi contattate un centro assistenza autorizzato.
- 27) Utilizzate la macchina solo nei modi descritti in queste istruzioni.
- 28) Verificate periodicamente il fissaggio delle viti (ove presenti).
- 29) Usate solo ricambi e accessori forniti o consigliati dal costruttore.
- 30) Non tentate di riparare la macchina o di accedere agli organi interni. Rivolgetevi sempre presso i centri di assistenza autorizzati.
- 31) Non distraetevi e controllate sempre quello che state facendo. Usate il buon senso. Non usate mai la macchina in condizioni di stanchezza, malessere o sotto l'effetto di alcool o altre droghe.

NORME DI SICUREZZA ELETTRICHE PER LA MACCHINA E I DISPOSITIVI DI CARICA

- 1) La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta dati tecnici. Non utilizzate altro tipo di alimentazione.
- 2) È obbligatorio l'uso di un apparecchio salvavita sulla linea di alimentazione elettrica mediante un relé differenziale (RCD) con una corrente di intervento di non più di 30 mA o con valore secondo le normative vigenti nel Paese

di utilizzo; consultate il vostro elettricista di fiducia.

- 3) Non passate mai sopra il cavo di prolunga con la macchina, con veicoli, potreste tagliarlo. Siate coscienti della sua posizione in ogni momento.
- 5) Non usate la macchina in caso di pioggia. Evitate che venga bagnata od esposta ad umidità. Non lasciatela all'aperto durante la notte. Non tagliate erba umida o bagnata.
- 9) I bambini devono essere tenuti lontani dagli apparecchi collegati alla rete elettrica.
- 10) Evitate il contatto del corpo con superfici messe a massa o a terra.
- 11) Se il cavo di alimentazione o il cavo di prolunga si danneggiano durante l'uso, scollegate immediatamente il cavo di prolunga dalla rete di alimentazione elettrica. Non toccate i cavi prima di aver snesso la macchina dalla rete di alimentazione elettrica. Non utilizzate la macchina se i cavi sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo.

Leggete con attenzione le norme di sicurezza allegate al caricabatteria.

USO E PRECAUZIONI D'USO DEGLI UTENSILI A BATTERIA

- a) Ricaricare soltanto con il caricatore specificato dal costruttore. Un caricatore adeguato ad un tipo di batterie può creare il rischio di incendio quando viene utilizzato per altri gruppi di batterie.
- b) Usare utensili elettrici solo con gruppi di batterie specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro gruppo di caricabatterie può creare il rischio di lesioni gravi o di incendi.
- c) Quando il gruppo di batterie non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti di metallo quali graffite, monete, chiavi, viti, o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento tra i due morsetti. Cortocircuitare i morsetti della batteria può provocare lesioni gravi, ustioni o incendi.
- d) Se in cattive condizioni, la batteria può perdere del liquido; evitare ogni contatto. Se si verifica un contatto accidentale, sciacquare immediatamente con acqua. Se il liquido entra negli occhi, cercare immediato aiuto medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni o ustioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER BATTERIE E DISPOSITIVI DI RICARICA BATTERIE

- a) Non smontare, aprire o lacerare la batteria o gli elementi della batteria ricaricabile.
- b) Non esporre ad acqua
- c) Non incenerite la batteria anche se è gravemente danneggiata o completamente esaurita. Il pacco batteria può esplodere in un incendio.
- d) Non conservare in luoghi dove la temperatura può superare i 40°C
- e) Non esporre gli elementi o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di immagazzinare alla luce solare diretta.
- f) Non lasciate la batteria nel caricabatterie quando la carica è terminata
- g) Ricaricare solo a temperatura ambiente
- h) Caricare solo con il caricabatteria fornito con la macchina (vedi dati tecnici)
- i) Prima di ricaricare assicurarsi che la batteria sia asciutta e pulita
- l) Utilizzare solo il tipo corretto di batteria specifico per la macchina (vedi dati tecnici)
- m) Riguardo lo smaltimento delle batterie seguire le istruzioni riportate nella sezione "demolizione"
- n) In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, asciugare con cura il liquido fuoriuscito con un panno ed evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- n) Non assoggettare gli elementi o le batterie a urti meccanici
- o) Mettere le batterie o gli elementi fuori dalla portata dei bambini.
- p) Non mettere la batteria ricaricabile in corto circuito. (pericolo di esplosione).
- q) In caso di difetto e di uso improprio della batteria ricaricabile vi è il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso di disturbi, i vapori possono irritare le vie respiratorie.

ASSISTENZA

- a) Far riparare l'utensile elettrico solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici. Questo garantisce la costante sicurezza dell'utensile elettrico

ENGLISH

⚠ CAUTION! Before using this machine, read all the safety instructions and operating instructions provided.

Before starting work, familiarise yourself with the controls and the correct use of the machine, ensuring that you know how to stop it in an emergency. Improper use of the machine can cause serious injury.

Always think about your own safety and that of others and act accordingly. Keep these instructions in a safe place and within easy reach.

⚠ WARNING! The machine is only suitable for cutting grass in gardens and along the edges of flower beds. Any use other than that indicated in these instructions may damage the machine and pose a serious danger to the user.

DESCRIPTION OF MARKINGS AND SYMBOLS (fig. A)

- 1 Machine with double electrical insulation
- 2 Certification marks
- 3 WARNING!
- 4 Read the instructions carefully before use.
- 5 Wear eye and face protection, along with ear defenders.
- 6 Do not use the machine in the rain, in damp conditions or on wet grass.
- 7 Maintain a safe distance of at least 15 metres from other people.
- 8 Electrical and electronic waste may contain substances that are hazardous to the environment and human health; therefore, it must not be disposed of with household waste but must be collected separately at appropriate collection centres or returned to the seller when purchasing a new similar appliance. Illegal disposal of waste will result in administrative penalties.
- 9 Sound power level.
- 10 Wear protective footwear and gloves.
- 11 Be careful of flying objects. Keep bystanders at a distance.
- 12 Disconnect the battery during maintenance, replacement of cutting parts and in all situations where moving parts could be touched.
- 13 Do not lay the machine horizontally or in positions that exert pressure on the plastic guard, as this could cause it to deform or break.
- 14 WARNING! It is forbidden to install saw blades.
- 15 The batteries included with the appliance can be disposed of together with it. Do not throw used batteries into the fire or scatter them in the environment, but take them to the appropriate centres for disposal. Do not dispose of them with household waste.
- 16 For indoor use, only use the charger in dry environments.
- 17 Do not expose the device or its batteries to temperatures above 45°C.
- 18 Do not burn.
- 19 Thermal protection
- 20 Fuse
- 21 WARNING! It is forbidden to install discs or saw blades.

GENERAL SAFETY RULES

PLASTIC BAGS ARE NOT TOYS

⚠ WARNING! Choking hazard. The plastic bags included in the packaging can cause suffocation if placed over the head and must be kept away from children; if they can no longer be reused, they must be cut up and disposed of in the rubbish.

- 1) **This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children.**
- 2) Always check the efficiency and integrity of the machine; if in poor condition, the machine may cause danger to the user.
- 3) Before using the machine and after any impact, check for signs of wear and damage visible from the outside. If necessary, take it to an authorised service centre to have the necessary repairs carried out.
- 4) Do not use the machine if the guards are damaged or missing or if the cutting device is not properly inserted, secured or damaged. Check their efficiency before starting the machine.
- 5) Before starting the machine, ensure that the cutting element is not in

contact with stones, debris or foreign objects.

- 6) Always wear appropriate clothing to avoid injury to the face and eyes, hands, feet, head and hearing: wear protective goggles or a visor, high boots and long, sturdy trousers, work gloves, a helmet and ear defenders.
- 7) When starting the engine and when the machine is running, keep the cutting element away from all parts of the body, especially hands and feet.
- 8) Do not start the machine when it is upside down or not in the working position.
- 9) Switch off the engine and disconnect the battery from the machine when: you are not using it, leaving it unattended, cleaning it, transporting it from one place to another, removing or changing the cutting device or manually adjusting the length of the cutting line, when performing a check following an impact to inspect the machine, if it starts to vibrate abnormally.
- 10) Always use the handle to transport the machine.
- 11) Keep the machine away from people, children and animals; stop using it when they are nearby; in particular, maintain a safe distance as indicated in point 9 of the description of markings and symbols: cut and ejected grass may contain dangerous stones and debris.
- 12) Maintain a stable and secure position when working.
- 13) Always keep the area to be cut free of wires, stones and debris.
- 14) During use, do not cut against hard objects to avoid the risk of injury to yourself and damage to the machine.
- 15) Never use the machine without the guard (if supplied separately). Never use the machine if the guard is damaged.

WARNING! The guard is essential for your safety and that of others, and for the correct operation of the machine. Failure to comply with this rule, in addition to creating a potential hazard, will void the warranty.

- 16) Be careful with the thread trimming blade (where supplied), as it can cause deep cuts.

- 17) Do not attempt to stop the cutting device (cutting line/blade) with your hands. Always allow it to stop by itself.

WARNING! After switching off the machine, the cutting element continues to rotate for a few seconds.

- 18) Do not use cutting line other than the original. Never use metal line instead of plastic line.
- 19) Do not use the machine to cut grass that is not in contact with the ground; for example, do not cut grass on walls or rocks, etc.
- 20) Do not start the machine in enclosed or poorly ventilated areas or in the presence of liquids, gases, dust or flammable and/or explosive elements.
- 21) In the work area, the operator is liable to third parties for any damage caused by the use of the machine.
- 22) Only work during daylight hours or with adequate artificial lighting.
- 23) Always ensure that the ventilation openings of the machine are not obstructed by debris.
- 24) Do not drive the machine across roads or gravel paths.
- 25) When not in use, store the machine in a dry place out of the reach of children.
- 26) After use, unplug the machine from the power socket and check that there are no faults. If in doubt, contact an authorised service centre.
- 27) Only use the machine in the ways described in these instructions.
- 28) Periodically check that the screws (where present) are tight.
- 29) Only use spare parts and accessories supplied or recommended by the manufacturer.
- 30) Do not attempt to repair the machine or access its internal components. Always contact an authorised service centre.
- 31) Do not get distracted and always check what you are doing. Use common sense. Never use the machine when tired, unwell or under the influence of alcohol or other drugs.

ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS FOR THE MACHINE AND CHARGING DEVICES

- 1) The supply voltage must correspond to that stated on the technical data plate. Do not use any other type of power supply.
- 2) It is mandatory to use a safety device on the power supply line by means of a residual current device (RCD) with a trip current of no more than 30 mA or with a value in accordance with the regulations in force in the country of use; consult your trusted electrician.
- 3) Never drive over the extension cable with the machine or vehicles, as

- you could cut it. Be aware of its position at all times.
- 5) Do not use the machine in the rain. Avoid getting it wet or exposing it to moisture. Do not leave it outdoors overnight. Do not cut damp or wet grass.
 - 9) Children must be kept away from appliances connected to the mains.
 - 10) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces.
 - 11) If the power cord or extension cord becomes damaged during use, immediately disconnect the extension cord from the mains. Do not touch the cables before disconnecting the machine from the mains. Do not use the machine if the cables are damaged.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or qualified personnel in order to avoid danger.

Carefully read the safety instructions supplied with the charger.

USE AND PRECAUTIONS FOR THE USE OF BATTERY-POWERED TOOLS

- a) Only recharge with the charger specified by the manufacturer. A charger suitable for one type of battery may create a risk of fire when used for other battery types.
- b) Only use power tools with the battery packs specifically designated for them. The use of any other battery pack may create a risk of serious injury or fire.
- c) When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects such as graphite, coins, keys, screws, or other small metal objects that can create a connection between the two terminals. Short-circuiting the battery terminals can cause serious injury, burns, or fire.
- d) If in poor condition, the battery may leak fluid; avoid contact. If accidental contact occurs, rinse immediately with water. If fluid gets into your eyes, seek immediate medical attention. Battery fluid can cause irritation or burns.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERIES AND BATTERY CHARGERS

- a) Do not disassemble, open or tear the battery or rechargeable battery elements.
- b) Do not expose to water
- c) Do not incinerate the battery, even if it is severely damaged or completely depleted. The battery pack may explode in a fire.
- d) Do not store in places where the temperature may exceed 40°C
- e) Do not expose the cells or batteries to heat or fire. Avoid storing in direct sunlight.
- f) Do not leave the battery in the charger when charging is complete.
- g) Only recharge at room temperature.
- h) Only charge with the charger supplied with the machine (see technical data)
- i) Before recharging, ensure that the battery is dry and clean
- l) Only use the correct type of battery specifically designed for the machine (see technical data)
- m) For battery disposal, follow the instructions in the "Disposal" section
- n) If liquid leaks from the battery, carefully wipe up the spilled liquid with a cloth and avoid contact with the skin. In case of contact with the skin, rinse thoroughly with clean water. In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with clean water and consult a doctor immediately.
- n) Do not subject the cells or batteries to mechanical impact.
- o) Keep batteries or cells out of the reach of children.
- p) Do not short-circuit the rechargeable battery. (Risk of explosion).
- q) In the event of a defect or improper use of the rechargeable battery, there is a risk of vapour escaping. Allow fresh air to enter the room and seek medical attention if you feel unwell, as the vapours may irritate the respiratory tract.

SERVICE

- a) Have the power tool repaired only by qualified technicians and use only identical replacement parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.

⚠ ATTENTION ! Avant d'utiliser cette machine, lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation fournies.

Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine en vous assurant de savoir comment l'arrêter en cas d'urgence. Une utilisation incorrecte de la machine peut entraîner des blessures graves.

Pensez toujours à votre sécurité et à celle des autres et agissez en conséquence. Conservez ces instructions avec soin et à portée de main.

⚠ ATTENTION ! La machine est uniquement destinée à couper l'herbe dans les jardins et le long des bordures de parterres. Toute autre utilisation que celle indiquée dans ces instructions peut endommager la machine et constituer un danger grave pour l'utilisateur.

DESCRIPTION DES MARQUAGES ET SYMBOLES (fig. A)

- 1 Machine à double isolation électrique
- 2 Marques de certification
- 3 ATTENTION !
- 4 Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
- 5 Portez des protections pour les yeux et le visage, ainsi qu'un casque antibruit.
- 6 N'utilisez pas la machine en cas de pluie, dans des environnements humides ou sur des pelouses mouillées.
- 7 Respectez une distance de sécurité d'au moins 15 m par rapport aux autres personnes.
- 8 Les déchets électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine ; ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets ménagers, mais collectés séparément dans des centres de collecte appropriés ou retournés au vendeur en cas d'achat d'un nouvel appareil similaire. L'élimination abusive des déchets entraîne l'application de sanctions administratives.
- 9 Niveau de puissance sonore.
- 10 Portez des chaussures et des gants de protection.
- 11 Faites attention aux projections d'objets. Éloignez les personnes présentes.
- 12 Débranchez la batterie en cas d'entretien, de remplacement des organes de coupe et dans toutes les situations où vous pourriez toucher les organes en mouvement.
- 13 Ne posez pas la machine à l'horizontale ou dans des positions qui exercent une pression sur la protection en plastique, car celle-ci pourrait se déformer ou se casser.
- 14 ATTENTION ! Il est interdit d'installer des disques de scie.
- 15 Les piles fournies avec l'appareil peuvent être éliminées avec celui-ci. Ne jetez pas les piles usagées au feu et ne les dispersez pas dans l'environnement, mais remettez-les à des centres spécialisés pour leur élimination. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- 16 Pour une utilisation en intérieur, utilisez le chargeur exclusivement dans des environnements secs.
- 17 N'exposez pas l'appareil ou ses piles à des températures supérieures à 45 °C.
- 18 Ne pas brûler
- 19 Protection thermique
- 20 Fusible
- 21 ATTENTION ! Il est interdit d'installer des disques ou des lames de scie.

NORMES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

LES SACS EN PLASTIQUE NE SONT PAS DES JOUETS

⚠ ATTENTION ! Risque d'étouffement. Les sacs en plastique présents dans l'emballage peuvent provoquer un étouffement s'ils sont enfilés sur la tête et doivent être tenus hors de portée des enfants ; s'ils ne sont plus réutilisables, ils doivent être coupés et jetés à la poubelle.

- 1) Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- 2) Vérifiez toujours l'efficacité et l'intégrité de la machine ; si elle est en mauvais état, la machine peut présenter un danger pour l'utilisateur.

- 3) Avant d'utiliser la machine et après tout choc, vérifiez les signes d'usure et de dommages visibles de l'extérieur. Si nécessaire, apportez-la à un centre de service agréé pour effectuer les réparations nécessaires.
 - 4) N'utilisez pas la machine si les protections sont endommagées ou manquantes ou si le dispositif de coupe n'est pas correctement inséré, fixé ou s'il est endommagé. Vérifiez leur efficacité avant de démarrer la machine.
 - 5) Avant de démarrer la machine, assurez-vous que l'élément de coupe n'est pas en contact avec des pierres, des débris ou des corps étrangers.
 - 6) Travaillez toujours avec des vêtements appropriés pour éviter les blessures au visage et aux yeux, aux mains, aux pieds, à la tête et aux oreilles : utilisez des lunettes ou une visière de protection, des bottes hautes et des pantalons longs et robustes, des gants de travail, un casque et un casque antibruit.
 - 7) Lors du démarrage du moteur et lorsque la machine est en marche, maintenez l'élément de coupe éloigné de toutes les parties du corps, en particulier les mains et les pieds.
 - 8) Ne démarrez pas la machine lorsqu'elle est renversée ou qu'elle n'est pas en position de travail.
 - 9) Coupez le moteur et débranchez la batterie de la machine lorsque : vous ne l'utilisez pas, vous la laissez sans surveillance, vous la nettoyez, vous la transportez d'un endroit à un autre, vous retirez ou changez le dispositif de coupe ou réglez manuellement la longueur du fil de coupe, lorsque vous effectuez un contrôle après un choc pour inspecter la machine, si elle commence à vibrer de manière anormale.
 - 10) Pour transporter la machine, utilisez toujours la poignée.
 - 11) Tenez la machine à distance des personnes, des enfants et des animaux ; interrompez son utilisation lorsqu'ils se trouvent à proximité ; en particulier, maintenez une distance de sécurité comme indiqué au point 9 de la description des marquages et symboles : l'herbe coupée et projetée peut contenir des pierres et des débris dangereux.
 - 12) Lorsque vous travaillez, maintenez une position stable et sûre.
 - 13) Veillez à ce que la zone à tondre soit toujours exempte de fils, de cailloux et de débris.
 - 14) Pendant l'utilisation, ne coupez pas contre des objets durs afin d'éviter tout risque de blessure pour vous-même et pour la machine.
 - 15) N'utilisez jamais la machine sans la protection (si fournie séparément). N'utilisez jamais la machine si la protection est endommagée.
- ATTENTION ! La protection est essentielle pour votre sécurité et celle des autres, ainsi que pour le bon fonctionnement de la machine. Le non-respect de cette règle, en plus de créer un danger potentiel, annule les conditions de la garantie.**
- 16) Faites attention à la lame coupe-fil (si fournie), elle peut causer des coupures profondes.
 - 17) N'essayez pas d'arrêter le dispositif de coupe (fil de coupe/lame) avec vos mains. Laissez-le toujours s'arrêter tout seul.
- ATTENTION ! Après l'arrêt de la machine, l'élément de coupe continue de tourner pendant quelques secondes.**
- 18) N'utilisez pas de fil de coupe autre que celui d'origine. N'utilisez en aucun cas du fil métallique à la place du fil en plastique.
 - 19) N'utilisez pas la machine pour couper de l'herbe qui n'est pas en contact avec le sol ; par exemple, ne coupez pas l'herbe qui se trouve sur les murs ou les rochers, etc.
 - 20) Ne démarrez pas la machine dans des endroits fermés ou peu ventilés et en présence de liquides, de gaz, de poussières et d'éléments inflammables et/ou explosifs.
 - 21) Dans la zone de travail, l'opérateur est responsable envers les tiers des dommages causés par l'utilisation de la machine.
 - 22) Ne travaillez que pendant les heures où la luminosité est bonne ou avec un éclairage artificiel adapté.
 - 23) Assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation de la machine ne sont pas obstruées par des résidus.
 - 24) Ne traversez pas de routes ou de chemins caillouteux avec la machine en marche.
 - 25) Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la machine dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
 - 26) Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et vérifiez qu'il ne présente aucun défaut. En cas de doute, contactez un centre d'assistance agréé.
 - 27) Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ces instructions.
 - 28) Vérifiez régulièrement le serrage des vis (le cas échéant).
 - 29) Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

- 30) N'essayez pas de réparer la machine ou d'accéder à ses composants internes. Adressez-vous toujours à des centres d'assistance agréés.
- 31) Ne vous laissez pas distraire et contrôlez toujours ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez jamais la machine si vous êtes fatigué, malade ou sous l'effet de l'alcool ou d'autres drogues.

NORMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR LA MACHINE ET LES DISPOSITIFS DE CHARGE

- 1) La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique. N'utilisez pas d'autre type d'alimentation.
- 2) L'utilisation d'un dispositif de protection sur la ligne d'alimentation électrique est obligatoire, au moyen d'un relais différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA ou avec une valeur conforme aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation ; consultez votre électricien de confiance.
- 3) Ne roulez jamais sur le câble d'extension avec la machine ou des véhicules, vous risqueriez de le couper. Soyez conscient de sa position à tout moment.
- 5) N'utilisez pas la machine en cas de pluie. Évitez qu'elle soit mouillée ou exposée à l'humidité. Ne la laissez pas à l'extérieur pendant la nuit. Ne tondez pas l'herbe humide ou mouillée.
- 9) Les enfants doivent être tenus à l'écart des appareils branchés sur le réseau électrique.
- 10) Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou reliées à la masse.
- 11) Si le cordon d'alimentation ou la rallonge électrique sont endommagés pendant l'utilisation, débranchez immédiatement la rallonge électrique du réseau électrique. Ne touchez pas les câbles avant d'avoir débranché l'appareil du réseau électrique. N'utilisez pas l'appareil si les câbles sont endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.

Lisez attentivement les consignes de sécurité jointes au chargeur.

UTILISATION ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DES OUTILS À BATTERIE

- a) Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé pour d'autres groupes de batteries.
- b) N'utilisez les outils électriques qu'avec les groupes de batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre groupe de chargeurs peut créer un risque de blessures graves ou d'incendie.
- c) Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, le tenir à l'écart d'autres objets métalliques tels que des crayons, des pièces de monnaie, des clés, des vis ou tout autre petit objet métallique susceptible de créer une connexion entre les deux bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut entraîner des blessures graves, des brûlures ou un incendie.
- d) Si elle est en mauvais état, la batterie peut perdre du liquide ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez immédiatement à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide qui s'écoule de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BATTERIES ET LES CHARGEURS DE BATTERIES

- a) Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchirez pas la batterie ou les éléments de la batterie rechargeable.
- b) Ne pas exposer à l'eau
- c) Ne pas incinérer la batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement déchargée. Le bloc-batterie peut exploser dans un incendie.
- d) Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C
- e) N'exposez pas les éléments ou les batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière directe du soleil.
- f) Ne laissez pas la batterie dans le chargeur une fois la charge terminée.
- g) Rechargez uniquement à température ambiante.
- h) Rechargez uniquement avec le chargeur fourni avec l'appareil (voir caractéristiques techniques)
- i) Avant de recharger, assurez-vous que la batterie est sèche et propre

- l) Utilisez uniquement le type de batterie spécifique à la machine (voir les données techniques)
- m) Pour l'élimination des batteries, suivre les instructions fournies dans la section « Démolition »
- n) En cas de fuite de liquide de la batterie, essuyez soigneusement le liquide avec un chiffon et évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- n) Ne soumettez pas les éléments ou les batteries à des chocs mécaniques.
- o) Gardez les piles ou les éléments hors de portée des enfants.
- p) Ne pas court-circuiter la batterie rechargeable. (risque d'explosion).
- q) En cas de défaut ou d'utilisation incorrecte de la batterie rechargeable, il existe un risque de dégagement de vapeurs. Aérez la pièce et consultez un médecin en cas de troubles, les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.

ASSISTANCE

- a) Faites réparer l'outil électrique uniquement par des techniciens qualifiés et utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantit la sécurité constante de l'outil électrique.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Antes de utilizar esta máquina, lea todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso proporcionadas.

Antes de comenzar a trabajar, familiarícese con los mandos y con el uso correcto de la máquina, asegurándose de saber cómo detenerla en caso de emergencia. El uso incorrecto de la máquina puede provocar lesiones graves.

Piense siempre en su seguridad y la de los demás y actúe en consecuencia. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.

⚠ **¡ATENCIÓN!** La máquina solo es adecuada para cortar césped en jardines y a lo largo de los bordes de los parterres. Cualquier otro uso distinto al indicado en estas instrucciones puede dañar la máquina y suponer un grave peligro para el usuario.

DESCRIPCIÓN DE LAS MARCAS Y SÍMBOLOS (fig. A)

- 1 Máquina con doble aislamiento eléctrico
- 2 Marcas de certificación
- 3 ¡ATENCIÓN!
- 4 Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto.
- 5 Utilice protección ocular y facial, así como auriculares antirruido.
- 6 No utilice la máquina en caso de lluvia, en ambientes húmedos o sobre césped mojado.
- 7 Mantenga una distancia de seguridad de al menos 15 m con respecto a otras personas.
- 8 Los residuos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud humana; por lo tanto, no deben desecharse con los residuos domésticos, sino mediante una recogida selectiva en los centros de recogida adecuados o devolviéndolos al vendedor en caso de compra de un aparato nuevo similar. La eliminación ilegal de residuos conlleva la aplicación de sanciones administrativas.
- 9 Nivel de potencia sonora.
- 10 Utilice calzado y guantes de protección.
- 11 Preste atención al lanzamiento de objetos. Mantenga a las personas presentes a distancia.
- 12 Desconecte la batería en caso de mantenimiento, sustitución de órganos de corte y en todas las situaciones en las que se puedan tocar los órganos en movimiento.
- 13 No apoye la máquina en posición horizontal ni en posiciones que ejerzan presión sobre la protección de plástico, ya que podría deformarse o romperse.
- 14 ¡ATENCIÓN! Está prohibido instalar discos de sierra.
- 15 Las baterías incluidas en el aparato pueden desecharse junto con él. No tire las baterías gastadas al fuego ni las disperse en el medio ambiente, sino entréguelas en los centros adecuados para su eliminación. No las deseche junto con los residuos domésticos.
- 16 Para uso en interiores, utilice el dispositivo de carga exclusivamente en ambientes secos.
- 17 No exponga el aparato ni sus baterías a temperaturas superiores a 45 °C.
- 18 No quemar.
- 19 Protección térmica
- 20 Fusible
- 21 ¡ATENCIÓN! Está prohibido instalar discos o hojas de sierra.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

LAS BOLSAS DE PLÁSTICO NO SON JUGUETES

⚠ **¡ATENCIÓN!** Peligro de asfixia. Las bolsas de plástico del embalaje pueden provocar asfixia si se colocan sobre la cabeza y deben mantenerse alejadas de los niños; si ya no se pueden reutilizar, deben cortarse y desecharse con la basura.

- 1) Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.
- 2) Compruebe siempre el buen funcionamiento y el estado de la máquina; si está en mal estado, la máquina puede suponer un peligro para el usuario.
- 3) Antes de utilizar la máquina y después de cualquier golpe, comprue-

be si hay signos de desgaste y daños visibles desde el exterior. Si es necesario, llévela a un centro de asistencia autorizado para que realicen las reparaciones necesarias.

- 4) No utilice la máquina si las protecciones están dañadas o faltan, o si el dispositivo de corte no está bien insertado, fijado o está dañado. Compruebe su eficiencia antes de poner en marcha la máquina.
 - 5) Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que el elemento de corte no esté en contacto con piedras, escombros u objetos extraños.
 - 6) Utilice siempre ropa adecuada para evitar lesiones en la cara y los ojos, las manos, los pies, la cabeza y los oídos: utilice gafas o visera de protección, botas altas y pantalones largos y resistentes, guantes de trabajo, casco y casco antirruido.
 - 7) Durante el arranque del motor y cuando la máquina esté en marcha, mantenga el elemento de corte alejado de cualquier parte del cuerpo, especialmente de las manos y los pies.
 - 8) No arranque la máquina cuando esté volcada o no se encuentre en posición de trabajo.
 - 9) Apague el motor y desconecte la batería de la máquina cuando: no la utilice, la deje sin vigilancia, la limpie, la transporte de un lugar a otro, retire o cambie el dispositivo de corte o ajuste manualmente la longitud del hilo de corte, cuando realice una comprobación tras un impacto para inspeccionar la máquina, si comienza a vibrar de forma anómala.
 - 10) Para transportar la máquina, utilice siempre el asa.
 - 11) Mantenga la máquina alejada de personas, niños y animales; interrumpa su uso cuando estos se encuentren cerca; en particular, mantenga una distancia de seguridad tal y como se indica en el punto 9 de la descripción de marcas y símbolos: la hierba cortada y lanzada puede contener piedras y residuos peligrosos.
 - 12) Cuando trabaje, mantenga una posición estable y segura.
 - 13) Mantenga siempre la zona a cortar libre de cables, piedras y residuos.
 - 14) Durante el uso, no corte contra objetos duros para evitar el riesgo de lesiones a usted y a la máquina.
 - 15) Nunca utilice la máquina sin la protección (si se suministra por separado). Nunca utilice la máquina si la protección está dañada.
- ¡ATENCIÓN! La protección es esencial para su seguridad y la de los demás, así como para el correcto funcionamiento de la máquina. El incumplimiento de esta norma, además de crear un peligro potencial, anula los términos de la garantía.**
- 16) Tenga cuidado con la cuchilla cortahilos (cuando se suministre), ya que puede provocar cortes profundos.
 - 17) No intente detener el dispositivo de corte (hilo de corte/cuchilla) con las manos. Deje siempre que se detenga por sí solo.
 - ¡ATENCIÓN! Después de apagar la máquina, el elemento de corte sigue girando durante unos segundos.
 - 18) No utilice hilo de corte diferente al original. No utilice en ningún caso hilo metálico en lugar del hilo de plástico.
 - 19) No utilice la máquina para cortar hierba que no esté en contacto con el suelo; por ejemplo, no corte hierba que se encuentre en muros o rocas, etc.
 - 20) No ponga en marcha la máquina en lugares cerrados o poco ventilados y en presencia de líquidos, gases, polvos y elementos inflamables y/o explosivos.
 - 21) En el área de trabajo, el operador es responsable ante terceros de los daños causados por el uso de la máquina.
 - 22) Trabaje solo durante las horas de buena luminosidad o con una iluminación artificial adecuada.
 - 23) Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación de la máquina no estén obstruidas por residuos.
 - 24) No cruce carreteras o caminos de grava con la máquina en marcha.
 - 25) Cuando no lo utilice, guarde el aparato en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
 - 26) Después de usarla, desconecte la máquina de la toma de corriente y compruebe que no haya averías. En caso de duda, póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.
 - 27) Utilice la máquina únicamente de la forma descrita en estas instrucciones.
 - 28) Compruebe periódicamente la fijación de los tornillos (si los hay).
 - 29) Utilice únicamente repuestos y accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.
 - 30) No intente reparar la máquina ni acceder a sus componentes internos. Acuda siempre a los centros de asistencia autorizados.
 - 31) No se distraiga y controle siempre lo que está haciendo. Utilice el

sentido común. Nunca utilice la máquina si está cansado, indispuesto o bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LA MÁQUINA Y LOS DISPOSITIVOS DE CARGA

- 1) La tensión de alimentación debe corresponder a la indicada en la placa de características técnicas. No utilice otro tipo de alimentación.
- 2) Es obligatorio el uso de un dispositivo de protección en la línea de alimentación eléctrica mediante un relé diferencial (RCD) con una corriente de intervención no superior a 30 mA o con un valor conforme a la normativa vigente en el país de uso; consulte a su electricista de confianza.
- 3) Nunca pase por encima del cable alargador con la máquina o con vehículos, ya que podría cortarlo. Sea consciente de su posición en todo momento.
- 5) No utilice la máquina en caso de lluvia. Evite que se moje o se exponga a la humedad. No la deje al aire libre durante la noche. No corte hierba húmeda o mojada.
- 9) Los niños deben mantenerse alejados de los aparatos conectados a la red eléctrica.
- 10) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra.
- 11) Si el cable de alimentación o el cable alargador se dañan durante el uso, desconecte inmediatamente el cable alargador de la red eléctrica. No toque los cables antes de haber desconectado la máquina de la red eléctrica. No utilice la máquina si los cables están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de asistencia o personal cualificado para evitar cualquier peligro.

Lea atentamente las normas de seguridad adjuntas al cargador.

USO Y PRECAUCIONES DE USO DE LAS HERRAMIENTAS A BATERÍA

- a) Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de baterías puede crear riesgo de incendio cuando se utiliza para otros grupos de baterías.
- b) Utilice las herramientas eléctricas únicamente con los grupos de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro grupo de cargadores puede crear riesgo de lesiones graves o incendios.
- c) Cuando no utilice el grupo de baterías, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como lápices, monedas, llaves, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión entre los dos terminales. El cortocircuito de los terminales de la batería puede provocar lesiones graves, quemaduras o incendios.
- d) Si está en mal estado, la batería puede perder líquido; evite cualquier contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague inmediatamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica inmediata. El líquido que sale de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA BATERÍAS Y DISPOSITIVOS DE RECARGA DE BATERÍAS

- a) No desmonte, abra ni rasgue la batería ni los elementos de la batería recargable.
- b) No exponer al agua
- c) No incinere la batería, incluso si está muy dañada o completamente agotada. La batería puede explotar en un incendio.
- d) No lo guarde en lugares donde la temperatura pueda superar los 40 °C.
- e) No exponga los elementos o las baterías al calor o al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
- f) No deje la batería en el cargador cuando haya terminado de cargarse.
- g) Recargar solo a temperatura ambiente.
- h) Cargar únicamente con el cargador suministrado con la máquina (véanse los datos técnicos).
- i) Antes de recargar, asegúrese de que la batería esté seca y limpia
- l) Utilice únicamente el tipo de batería específico para la máquina (véanse los datos técnicos).
- m) Para desechar las baterías, siga las instrucciones que figuran en la sección «Desguace»
- n) En caso de fuga de líquido de la batería, seque cuidadosamente el líquido derramado con un paño y evite el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, enjuague abundantemente con agua limpia.

En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua limpia y consulte inmediatamente a un médico.

- n) No someta los elementos o las baterías a golpes mecánicos.
- o) Mantenga las baterías o los elementos fuera del alcance de los niños.
- p) No provoque un cortocircuito en la batería recargable. (Peligro de explosión).
- q) En caso de defecto o uso indebido de la batería recargable, existe peligro de fuga de vapores. Ventile la zona y acuda al médico en caso de molestias, ya que los vapores pueden irritar las vías respiratorias.

ASISTENCIA

- a) Haga reparar la herramienta eléctrica únicamente por técnicos cualificados y utilice solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantiza la seguridad constante de la herramienta eléctrica.

