150x210mm

M950114
09.09.2020

ATTENZIONE! Prima di usare questo utensile, leggete e applicate attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni di seguito riportate. Prima di iniziare il lavoro assicurateVi, in caso di emergenza, di saper arrestare il trapano. L'uso improprio dell'affilapunte e del trapano può provocare gravi ferite. Conservate con cura ed a portata di mano queste istruzioni in modo da poterle consultare in caso di necessità.
ATTENZIONE! Assicuratevi sempre che l'affilapunte sia fissato saldamente al trapano.
ATTENZIONE! Durante il lavoro indossate sempre occhiali e guanti protettivi adeguati.

CARATTERISTICHE DELL'AFFILAPUNTE
L'affilapunte si adatta a quasi tutti i trapani elettrici, ma è raccomandato particolarmente per i trapani con collare di diametro 43 mm e mandrino per punte fino a 10 mm. L'affilapunte non è adatto su quei trapani che montano mandrini di tipo autoserrante.

MONTAGGIO AFFILAPUNTE SUL TRAPANO (fig. 1)
ATTENZIONE! Prima di iniziare il montaggio dell'affilapunte accertateVi che l'interruttore del trapano sia in posizione di riposo e di aver tolto la spina dalla presa di alimentazione.
- Serrate completamente il mandrino, non è necessario fissare con la chiave.
- Inserite il cannotto (1) sul collare del mandrino e fissatelo serrando molto bene il dado (2).
- Inserite l'affilapunte (3) nel cannotto (1) verificando l'allineamento tra la costola sul corpo dell'affilapunte e la scanalatura sul cannotto.
- Tenete premuto fortemente l'affilapunte in direzione del trapano in modo che le griffe del mandrino si inseriscano completamente nella sede ricavata nell'albero dell'affilapunte. A questo punto serrate bene il dado (4).

AFFILATURA DELLE PUNTE (fig. 2)
ATTENZIONE! Prima di iniziare l'affilatura delle punte verificate sempre che l'affilapunte sia fissato correttamente.
- Inserite la punta in un foro calibrato (5) dell'affilapunte e premetela a fondo. Contemporaneamente ruotate un po' nei due sensi la punta in modo che si posizioni correttamente sugli alloggiamenti all'interno del foro.
- Avviate il trapano per effettuare l'affilatura del primo tagliente.
- Per affilare il secondo tagliente ruotate la punta di 180° e riposizionatela nel modo descritto precedentemente. Per controllare che la punta sia stata ruotata correttamente, prima di girarla segnateVi un punto di riferimento sul codolo della stessa.
- Prima di procedere all'affilatura di punte che si siano rotte (Fig. 3), eseguite una spianatura della testa di queste inserendole nel foro laterale (6).

IMPORTANTE: Non surriscaldate mai le punte durante l'affilatura. Per evitare questo eseguite l'affilatura di una punta sul foro di una misura maggiore (ad esempio una punta del diametro di 5,5 mm può essere affilata nel foro da 6,5 mm).

SOSTITUZIONE MOLA AFFILAPUNTE (fig. 4)
- Togliete le viti laterali (7) e sfilate il coperchio con i fori calibrati.
- Sfilate il blocco porta-mola. Fate attenzione alla molla infilata nell'alberino sul quale è calettato il blocco porta-mola.
- Svitate il dado inferiore (8), togliete la mola, sostituitela con una nuova e riavvitate il tutto.
- Assicuratevi che rimanga una distanza di almeno 0,3 mm (misuratela usando uno spessimetro) tra la superficie inclinata della mola e quella del coperchio (Fig. 5). Se così non fosse modificate l'altezza del coperchio regolando con un cacciavite l'altezza del dado superiore nel blocco porta-mola.
- Infilate il blocco porta-mola sull'alberino osservando l'allineamento che viene garantito dalle gole ricavate sull'alberino stesso.
- Infilate il coperchio e fissatelo con le viti.

MANUTENZIONE
ATTENZIONE! Prima di ogni controllo o manutenzione smontate l'affilapunte dal trapano.
- Lubrificate periodicamente il perno centrale con dell'olio per macchine da cucire.

1
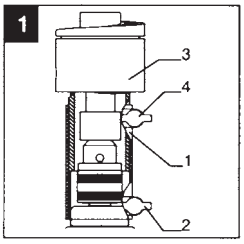

4
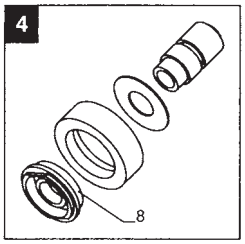

2
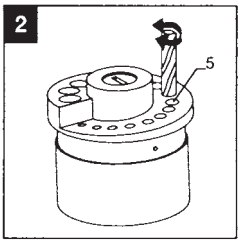

5
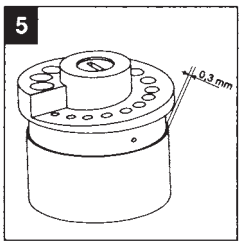
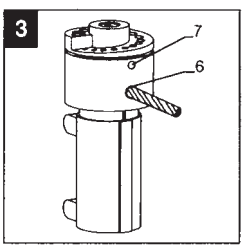
3